

# エアレスのオイルは何をいれればいい？



## 交換時期の目安

- 初回50時間
- 2回目以降は200時間毎に交換

### ⚠初回のオイル交換は50時間で

使用開始当初は、金属のパーツ同士が擦れ合い、金属粉が出ます。これを一度捨てて頂くため、50時間での交換となります。

### ⚠オイルが減ったら注ぎ足してください

オイルが足りない状態で使い続けると、焼付いて止まります。この場合の修理はポンプやエンジンの乗せ換えになり、費用が10万円以上かかることも。

## 推奨オイル

### SEIWA 純正エアレスオイル

### ダイヤフラムエアレスオイル

1㍒ 定価 ¥1,700 / 商品コード 201910

- 往復時のポンプすき間からのモレを防ぐ効果があります。



SP-60L、TB-7など、一般的なエアレス塗装機はモーター式のため、駆動源のオイルは不要です。

SP-60GEH、101GEなどエンジン式エアレスのエンジンには精和純正の**ジェットクリーンオイル**をご使用ください。

## 代替品

油圧作動オイル #32


## 使用量

0.9リットル

## オイルの抜き方・入れ方


### ①オイルの抜き方

オイル栓を外し、ドレンプラグを外すとオイルが抜けます。

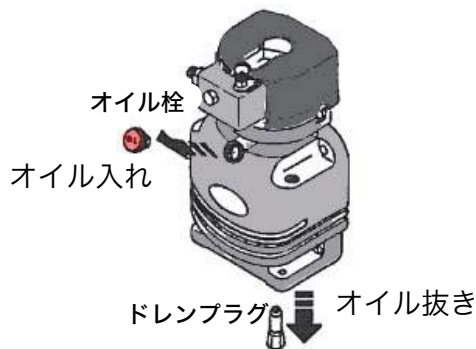

### ②オイルの入れ方

ドレンプラグが締まっていることを確認した後、オイルを900cc入れてオイルゲージで確認してください。入れすぎると運転中にリーフ弁から漏れ出します。

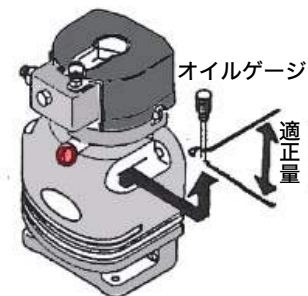

◆ご不明な点がございましたら、お問合せください◆