SEIWA

防音型洗浄機 ジェットクリーン

JC-820SLW

OFF　ON　チョーク

⚠ 高温注意



高温でヤケドします。
触らないこと。

432793

⚠ 注　意

休憩時はこの扉を開放して内部の放熱をしてください。

再始動時はチョークを閉めると始動しにくい場合があります。チョークの操作方法は取扱説明書を参照してください。

⚠ 注　意


オイルセンサー付

作業中エンジンが停止した場合は、オイルを補充してください。

⚠ 注　意


燃料コック操作

移動中や停止後は燃料漏れ防止の為必ず燃料コックを閉じて下さい。

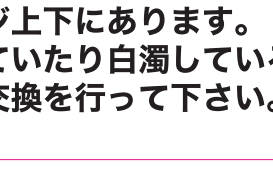

432794

ポンプオイルゲージ

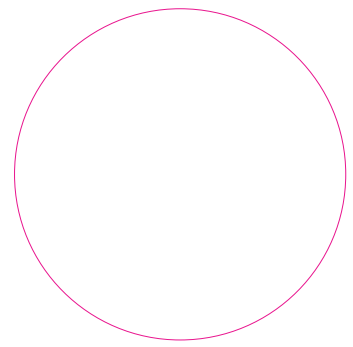


ポンプオイルの給油口及びドレン口はゲージ上下にあります。オイルが不足していたり白濁しているときは、補充・交換を行って下さい。

⚠ 注意 ⚠

エンジンが始動しないとき、又は**急に止まる**ときは、次のことを確認してください。

エンジンオイルの確認

【オイルの測り方】**毎運転前にオイル量を確認して下さい。**

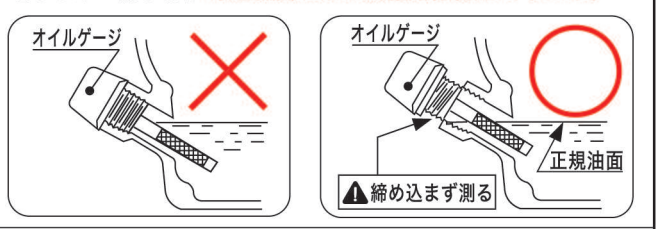


※初回のオイル交換は必ず行ってください。
オイル内に金属粉が蓄積するとオイルセンサーの誤作動によるトラブル発生の可能性があります。

燃料ストレーナーの確認

毎運転前に燃料ストレーナー内の沈殿物を排出してください。


①

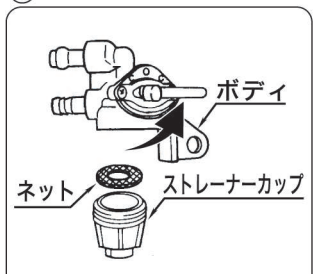

ゴミ、異物、水の混入時は、必ず除去してください。

②

結露による水混入時には、キャブレター内の水も排出してください。

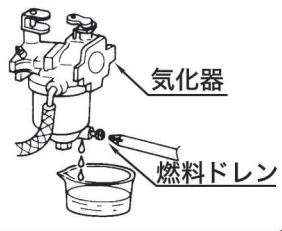

421986

421987

421930

⚠ 注　意

火気厳禁
- 給油は必ずエンジンを停止して行ってください。
- 燃料をこぼしたら確実にふき取ってください。
- エンジン給油口付近に火気を近づけないでください。
- 排気口付近に燃えやすい物を近づけないでください。
- 燃料は無鉛ガソリンを使用してください。

機械設置場所の注意
- 機械は平坦な場所に設置してください。
- 周囲の壁、障害物より２m以上離して設置してください。
- 機械下部の吸、排風口をふさぐと、エンジントラブルの原因になります。
- 軟弱地や雑草地等の場所で使用しないでください。

オーバーヒートに注意
- 直射日光下での使用は避けてください。エンジン停止等のトラブル発生の原因となります。
- スムーズな再始動の為、作業中断時は扉類を開放して内部の放熱をして下さい。

指定オイル使用
- エンジンオイルはSAE10W-40を使用してください。

使用前に取扱説明書をよくお読みください。

半開位置で運転しない事！

運転(開)-半開-始動(閉)

421615

466414

ジェットクリーン

型　式	JC-820SLW
最大出力	6.3PS
ポンプ回転数	3600rpm
最大圧力	8.0MPa
総水量	18ℓ/min
製造No.	

SEIWA 精和産業株式会社


⚠ 注　意

オイル確認

運転前に必ずエンジンオイルを検油棒にて確認してください。

本機は **オイルセンサー付** です。

オイルが最低レベルの場合、焼付防止のためエンジンがかかりません。最高レベルまで注油してください。

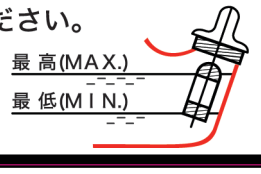

オイル交換時期

エンジンオイル：100 時間毎

洗浄ポンプオイル：200 時間毎

421935

⚠ 警告
高圧力で噴射される水流は身体を傷つける危険があります。
- ●噴射されている水流を手や体に当てたり、人体に向けないでください。
- ●エンジン停止後ホース内に圧力が残っています。
  使用後は必ず洗浄ガンの引金を引いて、残圧を逃がしてください。

⚠ 注意
- ●海水、河川等不純物を含んだ水は使用しないでください。
- ●2分以上の空運転は避けてください。
- ●寒冷時は凍結防止のため、水抜きを行ってください。

取扱説明書をよく読み、安全にお使いください。

吸水口　余水口　吐出口